


E R G O J A P A N

ファインマルチ 台間ボックス40

取扱説明書

ホール様用

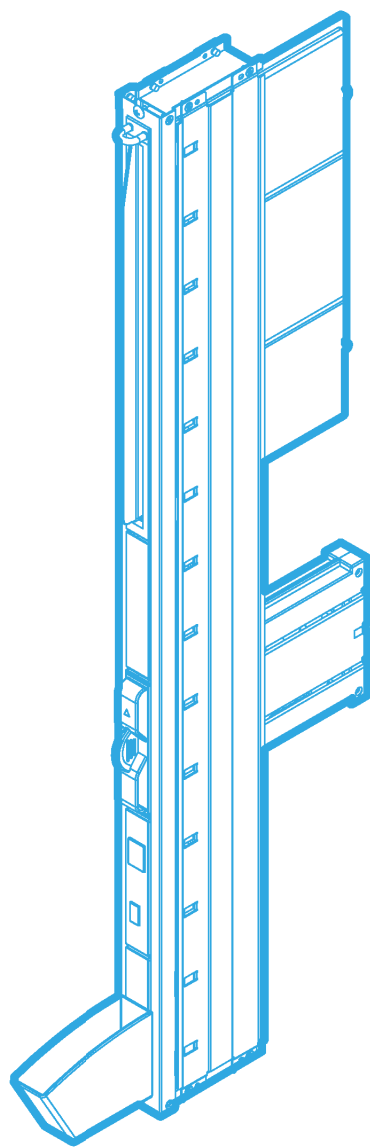

株式会社エルゴジャパン

ファインマルチ台間ボックス40のお買い上げのお客様へ

このたびは、ファインマルチ台間ボックス40をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

エルゴジャパンの製品を快適・安全にお使いいただくために、
ご使用の前に、必ず本書をひととおりお読みいただき、
正しくご使用くださいますようお願いいたします。

また、巻末の保証期間及び保証内容等をよくお読みください。
本書を紛失された場合は、販売店又はエルゴジャパンまでご連絡ください。



目次


| | |
|---------------------|---|
| 安全上の注意 | 2 |
| 製品仕様・ユニット交換方法 | 3 |
| ドリンクホルダーの使い方 | 4 |
| 困ったときは？ | 5 |

■安全上の注意



このたびはファインマルチ台間ボックスを導入いただき、ありがとうございます。設置前に安全上の注意をよくお読みの上、正しく設置、使用してください。

本書中のマークの説明

| | |
|---|--|
|  <p>警告</p> <p>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p> |  <p>注意</p> <p>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。</p> |
|---|--|


| | |
|--|---|
|  <p>注意</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・遊技台のメンテナンスや故障対応等の遊技台開閉時には、必ずドリンクホルダーは収納してください。ドリンクホルダーの破損の原因になります。 ・清掃は水で薄めた中性洗剤等を使用し、固く絞ったやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。アルコールや薬品は使用しないでください。色落ちや破損の原因になります。 ・ライターやタバコの火などを押し付けしないでください。変形や火災の原因になります。 |
|--|---|

□USBユニットで使用する場合の注意


| | |
|--|--|
|  <p>警告</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・専用の電源以外を使用しないでください。火災や故障の原因になります。 ・濡れた手で電源プラグや配線のコネクタを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 ・電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。火災や故障、感電の原因になります。 ・電源コードや配線を傷つけたり破損したりしないでください。火災や故障、感電の原因になります。 ・電源プラグや配線のコネクタは、浮きがないように奥までしっかり差し込んでください。火災や故障の原因になります。 ・USBや電源等の配線や取り付け、取り外しなどの作業を行うときは、必ず電源プラグを抜いてください。故障や感電の原因になります。 ・USBや電源等に水などをかけないでください。火災や故障、感電の原因になります。 ・本製品のUSBは携帯電話等指定機器の充電専用です。指定機器以外の充電は行わないでください。火災や故障の原因になります。また、指定機器につきましても機種によりまれに充電できないことがあります。 ※指定機器：携帯電話、スマートフォン、iPhone、iPod ・USBの差込口を分岐し1台のUSBに複数の機器を接続することは絶対にしないでください。火災や故障の原因になります。 ・万一、使用中に異臭や変形等の異常を感じた場合は、直ちに使用を中止しコネクタを抜いてください。 ・本製品を分解・改造・修理しないでください。火災や故障、感電の原因になります。 |
|  <p>注意</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・電源はAC100V以外の電圧で使用しないでください。 ・本製品の電源及び配線に使用しているコネクタは専用です。他製品のコネクタを差し込まないでください。 ・電源プラグに埃が付いた場合は乾いた布等で拭き取ってください。火災や故障の原因になります。 ・充電中に接続しているケーブル等を引っ張ったりしないでください。 ・遊技台の入替時などの島作業時に、本製品の配線を引っ張ったりしないでください。破損の原因になります。 ・指定機器につきましても機種によりまれに充電できないことがあります。あらかじめご了承ください。 ・USBの差込口に埃が付いた場合は乾いた布等で拭き取ってください。火災や故障、感電の原因になります。 ・USBで充電を行うときは、差込口や充電機器に適合したUSBケーブルを使用し、差込口の向きを確認して使用してください。機器や本製品の故障の原因になります。 ・USB充電のご使用は連続で2時間までにしてください。それ以上のご使用は故障の原因になります。 ・充電機器が完全放電状態の場合では充電できないこともあります。 ・ご使用に際して充電機器及び、メモリー内容に関する損害などの保証は一切致しません。メモリー内容は必ず控えをとってからご用意ください。 |

■製品仕様

□ユニット構成

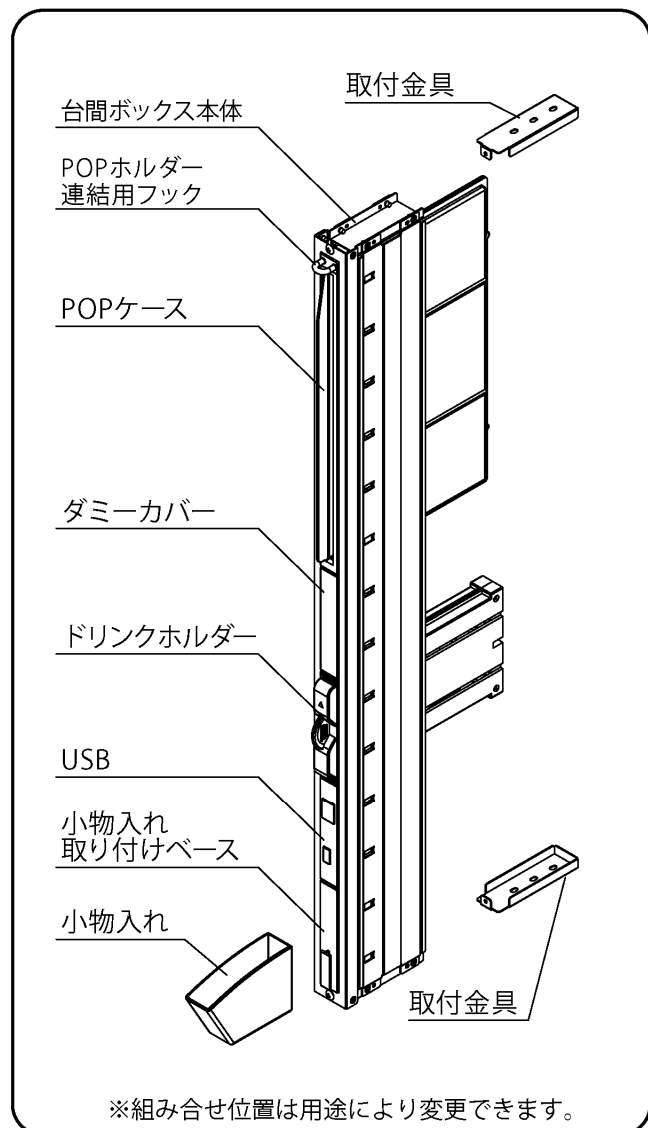

□ユニットの交換方法

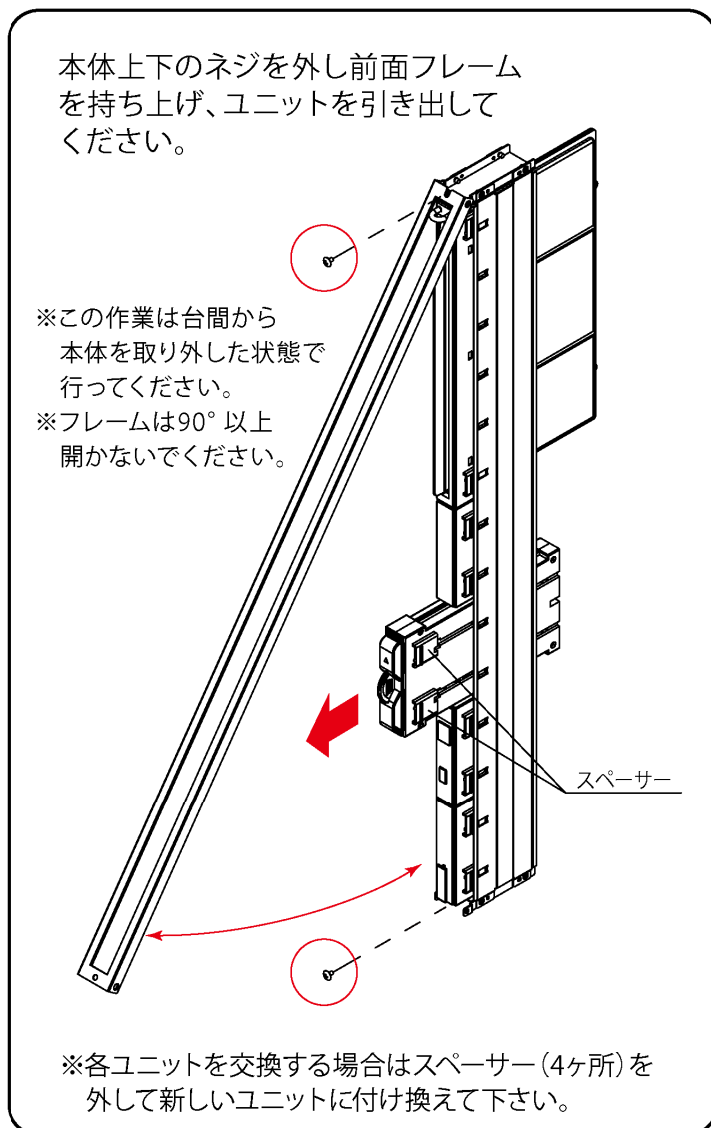

※図解に使用している図は部分的に省略、強調されている場合があります。

□仕様


| | | |
|-------|--------------------------------------|--|
| 商品名 | ファインマルチ台間ボックス40 | |
| 外形寸法 | 本体 | 幅:約40mm×高さ:810mm×奥行き:約100mm |
| | ユニット別奥行き | P O P 入 れ 搭 載 時 :約192mm ド リ ン ク ホ ル ダ ー 搭 載 時 :約200mm ド リ ン ク ホ ル ダ ー リ ン グ タ イ プ 搭 載 時 :約135mm 小 物 入 れ セ ッ ト 時 :約105mm (前面側) |
| USB仕様 | 用途 | 携帯電話、スマートフォン、iPhone、iPodの充電 ※上記以外の充電や電源としての使用は行わないでください。 ※iPhone3~iPhone5動作確認済 |
| | 定格 | 入力:DC12V 出力:DC5V/1A |
| 使用環境 | 温度 0~50℃ 湿度 90%以下(結露無きこと) 屋内専用 | |

■ドリンクホルダー（通常タイプ）の使い方


引き出し方

①ツマミを持ち引き出します。

※強く引っ張り過ぎないようにしてください。

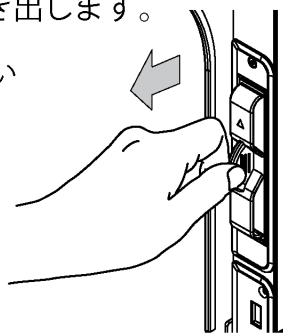


②最後まで引き出すとトレイ部分が自動的に開きます。開かない場合は指で開いてください。

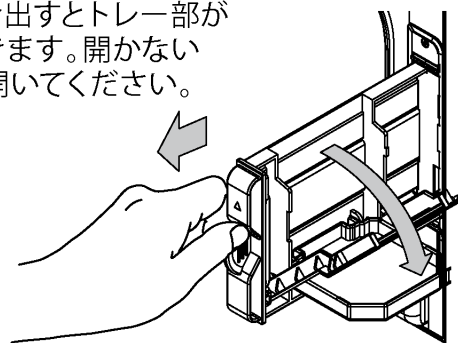

しまい方


①ツマミを持ちゆっくり押し込むとトレイ部分が上がりますので、最後まで押し込んでください。

※しまう際にはカップ等何もない事を確認してください。

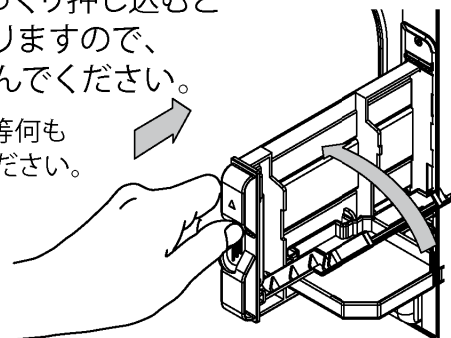

②カチッと音がするまで押し込みます。

カチッ

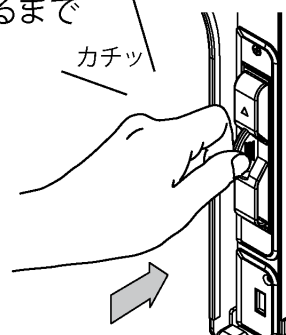


■ドリンクホルダー（リングタイプ）の使い方

引き出し方


①ツマミを持ち引き出します。

※強く引っ張り過ぎないようにしてください。

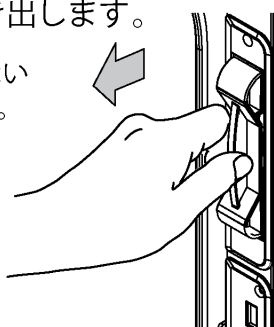

②カチッと音がするまで引き出すとリング部分が水平位置まで回転します。うまく回転しない場合は指で動かしてください。


カチッ

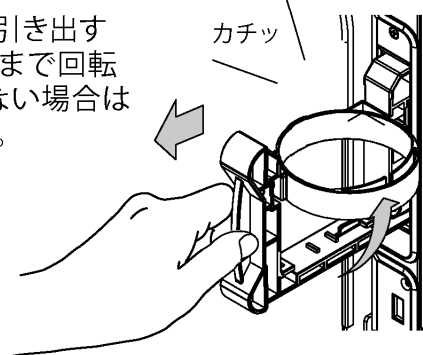

しまい方


①ツマミを持ちゆっくり押し込むとリングが回転しますので、最後まで押し込んでください。リングが回転しきらない時は指でそろえてください。

※しまう際にはカップ等何もない事を確認してください。

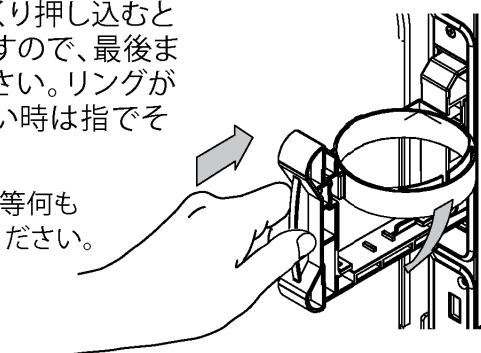

②カチッと音がするまで押し込みます。

カチッ

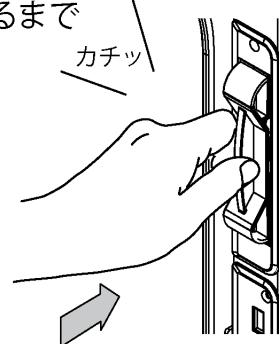


注意 遊技台のメンテナンスや故障対応等の遊技台開閉時には、必ずドリンクホルダーは収納してください。ドリンクホルダーの破損の原因になります。

注意 ドリンクホルダーはペットボトル、缶、ドリンクカップ以外の物は置かないでください。破損の原因になります。使用可能サイズ、容量に関しては下記をご参照ください。
(ペットボトル・缶:500mlサイズ ドリンクカップ-通常タイプ:口径88mm以下/リングタイプ:口径77mm以下)

注意 定期的に清掃を行ってください。ジュースなどがこぼれた時は速やかに拭き取ってください。破損の原因になります。

■困ったときは？

| 状態 | チェック事項 | 対処方法 |
|-------------|--|--|
| 電源が入らない | 電源プラグがコンセントに接続されていますか？ | 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 |
| | 島の電源は入っていますか？ | 島の電源を入れてください。 |
| | 電源プラグが正しい電源電圧のコンセントに差し込まれていますか？ | AC100Vのコンセントに差し込んでください。 (正しい電源電圧に差し込まれていなかった場合、破損している可能性があります。) |
| USBが通電しない | 配線コネクタは接続されていますか？ | 電源、配線(渡り線、USBハーネス)、USBユニットのコネクタを確実に接続してください。 |
| | 配線は正しく取り付けられていますか？ | 電源、配線(渡り線、USBハーネス)、USBユニットを正しく設置してください。 |
| USBから充電できない | 指定機器(携帯電話、スマートフォン、iPhone、iPod)以外の充電はできません。 | 指定機器以外の充電は行わないでください。 ※指定機器につきましても機種によりまれに充電できないことがあります。 ※iPhoneについてはiPhone3~5まで動作確認済 |
| | 機器に適合したUSBケーブルを使用していますか？ | 適合したUSBケーブルを使用してください。 (機種により充電専用ケーブルでのみ充電できる機種があります。充電／データ通信兼用ケーブルでは充電できない場合があります。) |
| | USBケーブルの差し込み方向は正しいですか？ | 差し込み方向を確認し、正しい向きで差し込んでください。 (正しい向きで差し込まれていなかった場合、破損している可能性があります。) |



エルゴジャパン HP でも
取扱説明書をご案内しています。

●保証期間及び内容

保証期間 1年間保証 (本体)

※お引き渡し日より

● 下記の場合、保証期間内でも保証適用外になりますのでご注意ください。

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1.メンテナンスマニュアルを読まずに誤った使用で発生した故障や損傷 | 7.直射日光や薬品で起こる変色や劣化による故障や損傷 |
| 2.指定業者以外で行われた修理や改造で発生した故障や損傷 | 8.不注意な取扱やお手入れの不足等による故障や損傷 |
| 3.部品を指定通りに装着していないことにより発生した故障や損傷 | 9.天候や天災地変等の外的な要因による故障や損傷 |
| 4.エルゴジャパンが推奨しない部品や付属品を使用して発生した故障や損傷 | 10.国外での使用による故障や損傷 |
| 5.刃物やタバコ等により故意に発生した故障や損傷 | 11.ホール店舗以外で使用された場合の故障や損傷 |
| 6.自然な磨耗や消耗で起きる劣化で発生した故障や損傷 | |

- ・取扱説明書の内容を無断で転載する事をお断りいたします。
- ・取扱説明書の内容は予告なしに変更する場合があります。
- ・取扱説明書の内容に関して、万一誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡くださいますようお願い致します。

製造販売元
株式会社エルゴジャパン

〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビルディング7F

TEL: 03-5436-6761
FAX: 03-5436-6762

販売店